USER MANUAL

FREE STANDING WATER COOLER

PAG.2

MANUALE D'USO

REFRIGERATORE D'ACQUA

PAG. 12

CE

INDEX

1.Important Safety Instructions
2.Product Features
3.Product Diagram
4.Display Introduction
5.Plumbing Connections
6.Specifications
7.Standard Accessories
8.Product Installation
9.Product Commissioning
10.Water Dispensing Guide
11.Product Usage, Maintenance, and Care Instructions
12.Filter Replacement
13.Error Code Reference
14.Parameter Settings

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
Indica che un utilizzo improprio può causare gravi lesioni o danni materiali.

PROHIBITED
Indicates forbidden actions.

NOTE
Reminders for installation, usage, and maintenance.

INSTRUCTION
Indicates forbidden actions.

WARNING

- Install indoors in a cool, dry area with a floor drain. Avoid sunlight and flammable materials.
- Use only 220V/50Hz power with a grounded outlet.
- Do not place objects on the power cable or use extension cables.
- Disconnect power immediately if smoke, odors, or abnormal noise occurs.
- Use only food-grade Co2 gas .
- Standard Co2 pressure: 0.7–0.8MPa.

PROHIBITED

- Do not disassemble, modify, or repair the machine.
- Do not replace damaged power cords without professional assistance.
- Avoid impacts, drops, or collisions during transport/usage.

NOTE

- If leaking occurs, shut off power/water and contact professionals.
- PE pipes must be fully inserted, avoid sharp bends (>90°), and protect from heat/light..
- Operating conditions: Temperature 1–39°C, humidity ≤90%, water pressure 0.1–0.3MPa.
- Do not operate below 0°C. Heating time increases in cold environments.
- Clean with a soft cloth. Do not use solvents or water sprays.
- Hot water is scalding. Supervise children.

PRODUCT FEATURES

- 4-stage reverse osmosis (RO) filtration + UV sterilization.
- Continuous supply of chilled sparkling water.
- Adjustable bubble intensity.
- High-capacity compressor for rapid cooling.
- Active/passive safety systems.

◄ PRODUCT DIAGRAM

* Image reference: Actual product may vary.

DISPLAY INTRODUCTION

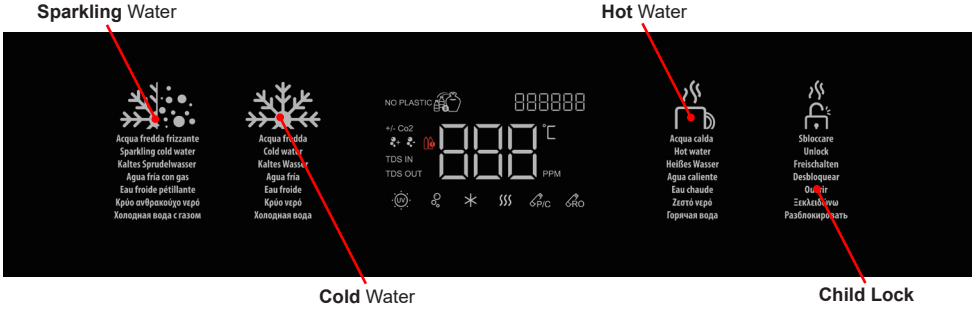

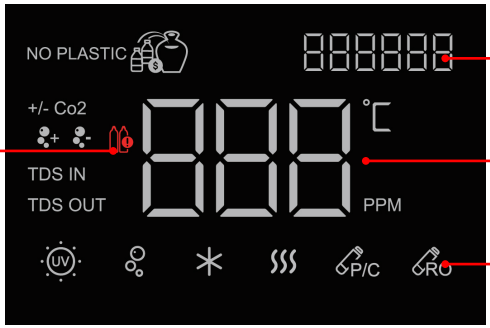

PLUMBING CONNECTIONS

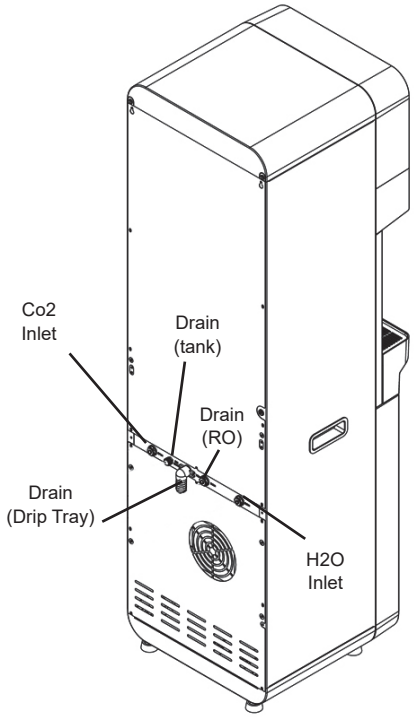

ACCESSORI STANDARD

Water dispenser

Warranty card


Filters (PP, carbone, RO),

Drain Tray Plug


Manual


Drain tubing clamp

PE pipes

Inlet valve


Silicone tubes

Drain tube

SPECIFICATIONS

Rated voltage: 220V/50Hz	▼
Rated power: 1700W	**CO2 Inlet pressure:** 0,8MPa
Heating power: 1500W	**Climate type:** Temperate (N)
Cooling power: 170W	**Refrigerant fill:** 18gr.
Cold Water tank capacity:8ltr.	**Water supply:** Municipal
Hot Water tank capacity: 5ltr.	**Feed water pressure:** 0,1~0,3MPa
Sparkling water tank capacity:2ltr.	**Operating pressure:** 0,4~0,8MPa
Cold water capacity: 6ltr./h. (≤10°C)	**Feed water temperature:** 1~39°C
Hot water capacity: 13.5ltr./h. (≥88°C)	**Filtered water flow:** ≥0,5 ltr./min
Sparkling water capacity: 6ltr./h.	**Rated treated water capacity:** 4000ltr.
Hot water temperature: ≥88°C	**Safety valve pPressure:** 0,95MPa
Cold water temperature: ≤10°C	**Recovery:** ≥45
Refrigerant: R600a	**Appliance protection rating:** Class I
CO2 Gas capacity: ≥3 gr./ltr.	**Weight:** 35kg.
CO2 Inlet type:	**Dimensions:** 400x425x1400mm.
Food Additives - Carbon Dioxide ►	

Note: All performance parameters listed in this table are tested under standard laboratory conditions. Actual performance may vary depending on usage conditions.

PRODUCT INSTALLATION

Installation conditions and requirements

1. Area Requirment: ≥ 600x550 mm.;
2. Required vertical clearance for installation: ≥1600 mm;
3. Operating voltage/frequency: CA 220 V/50 Hz;
4. Operating power: 1700 W;
5. Ambient temperature: 1~39 °C;
6. Influent water quality requirements: Municipal water;
7. Inlet water pressure: 0,1~0,3 MPa;
8. Floor drain and drain pipe diameter: φ50 mm;
9. The product must maintain a clearance of no less than 300mm between all surrounding walls and the unit body when installed in a recessed manner.

Installation Warning

1. The floor at the installation location must be flat with a load-bearing capacity exceeding 100 kg/ m2.
2. During pipeline connection, ensure proper height and angle alignment. No significant stress shall be present to prevent cracks, leaks, or damage during prolongedoperation.
3. All pipe fittings must be certified by provincial or higher health authorities.
4. Water and electrical circuits must adhere to national installation standards.
5. Clean pipelines thoroughly to remove debris or contaminants before connection.
6. Pipelines shall be tightly secured against walls, routed straight with clear bends,and firmly fixed.
7. Inlet water pressure must be maintained at 0.1–0.3 MPa. Install a booster pump (if pressure <0.1 MPa) or pressure-reducing valve (if pressure >0.3 MPa) to ensurenormal operation.
8. The product must be vertically fixed during installation.
9. Do not lay horizontally or tilt (>45°) during transportation to avoid internal componentdetachment.
10. A functional floor drain with sufficient drainage capacity is mandatory at the installationsite.
11. Installation in drainless areas is strictly prohibited.
12. Drainpipes must be PVC pipes resistant to 60°C water temperature.
13. Ensure unobstructed drainage and eliminate potential blockages.
14. Power supply must include a 220V/10A leakage protection circuit breaker.
15. Install the product indoors with frost-proof insulation.
16. Avoid acidic substances or gases in the installation environment to preventcorrosion.
17. Installation and commissioning must be performed by certified professionals.
18. Load-bearing capacity: Structural integrity requirement for the installation surface.
19. Debris/contaminants: Impurities that may compromise pipeline functionality.
20. Leakage protection circuit breaker: Mandatory safety device per electrical codes.

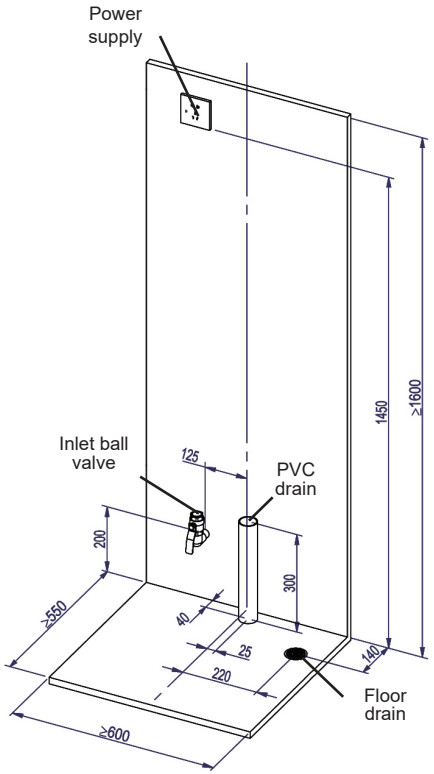

Note: Images are for illustrative purposes only

PRODUCT COMMISSIONING

GAS SPECIFICATIONS:

1. Only use food-grade carbon dioxide compliant with GB 1886.228 (Chinese National Standard for Food Additives).Failure to comply may cause gas contamination or serious personal injury.

2. IInlet Pressure Range: 0.7–0.8 MPa (standard operating range).

3. Use only the following company-provided pressure regulators: **G5/8-14 interface** - **Tr21×4 interface**. Substitute regulators may cause equipment malfunction, gas leaks, or permanent damage.

G5/8-14 interface

Tr21×4 interface

4. Connect the regulator outlet to the water dispenser's gas inlet using PE tubing.Ensure the tubing is fully inserted to guarantee an airtight seal.Improper insertion may result in gas leakage or pressure instability.

5. Connect the water dispenser's inlet pipe, concentrated water pipe, and discharge pipe to their designated positions as required.

6. Use the attached filter cartridge holder to repeatedly rinse the two activated carbon filter cartridges until the outflow is clean with no black water residue. Then open the lower door, install all four filter cartridges into their corresponding filter holders, ensuring each cartridge is fully screwed into place. Verify that the order of the cartridges is correct.

7. Open the inlet ball valve and the CO□ cylinder ball valve, then plug in the power supply. The unit will begin producing water. Simultaneously, the internal ice water tank, sparkling water tank, and hot water tank will start refilling. Wait approximately 30–40 minutes, then press the Child Lock button on the control panel, followed by the Hot Water button to release water. Note: Initial water flow may be absent, weak, or unstable—this is normal.

8. Continue draining hot water until a steady flow is achieved. At this point, press and old the Settings button on the panel to enter setup mode. Press the Settings button once to select the C21 Heating Switch option. Press the Cold Water button once to set the value to 01, then press and hold the Settings button to save and exit.At this stage, the hot water tank heating function will activate. When the panel displays "99°C", heating is complete.

9. While waiting for heating, alternate pressing the Ice Water and Sparkling Water buttons to flush the ice water tank, carbonation tank, and associated piping. Once heating is complete, press the Hot Water button repeatedly to flush the hot water tank and piping.

10. Repeat the drainage process for ice water, sparkling water, and hot water multiple times. Ensure hot water drainage is performed no fewer than 20 times (1 minute per cycle). After completing these steps, the unit will be fully debugged and ready for normal use.

WATER DISPENSING GUIDE

Touch-Sensitive water dispensing instructions

Water can be dispensed by lightly touching the corresponding buttons on the panel.

Three dispensing modes are available: Single Press, Double Press, and Adaptive Mode (default setting).

1. Single press mode

Hot water:

First, tap the child lock button to unlock. Press and hold the hot water button to dispense water; release to stop.

Ice Water:

Press and hold the ice water button to dispense water; release to stop.

Sparkling Water:

Press and hold the sparkling water button to dispense water; release to stop.

2. Double press mode

Acqua Calda:

First, tap the child lock button to unlock. Tap the hot water button once to start dispensing; tap it again to stop.

Ice Water:

Tap the ice water button once to start dispensing; tap it again to stop.

Sparkling Water:

Tap the sparkling water water button once to start dispensing; tap it again to stop.

Important:

In double press mode, if water continues dispensing for 60 seconds without manual stoppage, the system will automatically halt. Simply repeat the dispensing action to resume. This prevents overflow due to accidental operations!

Special notes:

Ice water and sparkling water cannot be dispensed simultaneously; only one type can be dispensed at a time.

Adaptive mode adjusts dispensing behavior based on usage patterns and is preset as the default.

PRODUCT USAGE, MAINTENANCE, AND CARE INSTRUCTIONS

Normal operation
- After installation and commissioning, the product is ready for normal use. No user intervention is required when the power supply remains uninterrupted.

Prohibited actions
- Do NOT climb, move, push, or tilt the product.
- Do NOT dispose debris into the water tank.

Daily maintenance responsibilities
- The user organization must designate a dedicated personnel for daily upkeep.

1. Cleaning procedures
Exterior cleaning:
Wipe the surface gently with a soft, damp cloth to maintain cleanliness.
Outlet nozzle cleaning:
Ogni 4 ore, utilizzare un panno di cotone pulito e morbido per pulire l'ugello di uscita dell'acqua con un movimento rotatorio.
Drip tray maintenance:
Remove residue and debris from the drip tray to ensure it remains unblocked and dry.

2. Operational checks
Daily Inspections:
Verify normal water dispensing function.
IInspect the power plug and water inlet pipe for integrity.
Check for leakage issues.
Before daily use, drain hot and cold water for approximately 2 minutes each.
Documentare tutte le attività di manutenzione.

Extended inactivity
- If the **product is unused for ≥3 days**:
Turn off the power and water supply.
Before reuse:
Open the heating tank drainage connector (located on the back) to empty all stored water, then reconnect water and power.
- **If inactive for ≥15 days** (e.g., due to power/water outages):
CContact the company or authorized service provider for a professional inspection to ensure water safety.

Emergency response
- In case of power/water outages, water contamination, or natural disasters (e.g., earthquakes, floods):
Immediately shut off the power and water supply.

Environmental requirements
- Ensure adequate clearance around the product.

Prohibited:
Placing flammable, explosive, or corrosive materials nearby. Applying external force to the product. Storing objects on top of the product..

Note:
Adherence to these guidelines ensures product longevity, safety, and optimal performance. For technical support, contact authorized service providers.

FILTER REPLACEMENT

1. Replacement cycle notes
The recommended replacement intervals for filter cartridges in this manual are based on average water quality statistics from municipal water supplies across regions. Actual filter lifespan may vary significantly depending on local water conditions and usage frequency.
For example: Premature clogging or failure may occur if water quality deviates greatly from average standards.
Always prioritize real-time usage status over estimated intervals when determining replacement needs.

2. Filter replacement alerts
This unit features a dual-alert system for filter expiration:
On-product indicator: When the **"**P/C**"** o **"RO"**** LED indicator on the screen starts flashing, replace the corresponding filter immediately.
Action Required: Contact the manufacturer or authorized service providers promptly upon receiving alerts to ensure water safety.

3. Replacement procedure
Preparation:
Turn off the water supply and power.
Open the lower access panel.
Removal:
Rotate the expired filter counterclockwise to detach it.
Installation: For activated carbon filters: Rinse the new cartridge thoroughly with water until no black residue flows out, then install it.
Securely twist the new filter clockwise into place.

4. Critical safety instructions
Authorized service only:
Filter replacement must be performed by the manufacturer or certified technicians. Unauthorized replacements may void warranties and compromise safety.
The manufacturer assumes no liability for damages caused by improper operations.
RO/NF Function Compatibility**:**
The **RO** (Reverse Osmosis) and **NF** (nanofiltration) functions depend on the model

purchased. These two modes cannot be used simultaneously.

Nota:
Regular maintenance ensures optimal performance and safeguards water quality.
For assistance, contact authorized service providers.

Filter Cartridge	Service life
PP	6 mesi
C1	6 mesi
RO	12 mesi
NF	12 mesi
C2	6 mesi

ERROR CODE REFERENCE

Code E02
Fault name:
Water shortage
Fault phenomenon:
No heating, No cooling.
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
Continuous 1H without reaching high liquid level.
Fault diagnosis & elimination:
- Confirm water supply;
- Check water inlet valve;
- Check liquid level switch;
- Restart after troubleshooting

Code E05
Fault name:
Heating fault
Fault phenomenon:
No heating, hot water temperature does not rise
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
Heating temperature set >53°C, but temperature <50°C after continuous heating for 1H.
Fault diagnosis & elimination:
- Check heating element;
- Check control board/thermostat;
- Check temperature sensor;
- Restart after troubleshooting

Code E07
Fault name:
Water leakage fault
Fault phenomenon:
Water detected in device environment or sensor exposed to water stains
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
Sensor detects leakage signal for 15s, triggering alarm.
Fault diagnosis & elimination:
- Clear leakage source;
- Restart after troubleshooting

Code E09
Fault name:
Hot water NTC fault
Fault phenomenon:
Abnormal heating temperature
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
- NTC data exceeds threshold for 15s;
- Short circuit/open circuit;
- Temperature <-25°C or >130°C.

Fault diagnosis & elimination:
- Check NTC sensor & wiring;
- Check control board;
- Restart after troubleshooting

Code E18
Fault name:
Ice water NTC fault
Fault phenomenon:
Abnormal cooling temperature.
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
- NTC data exceeds threshold for 15s;
- Short circuit/open circuit;
- Temperature <-25°C or >130°C.

Fault diagnosis & elimination:
- Check NTC sensor & wiring;
- Check control board;
- Restart after troubleshooting

Code E19
Fault name:
Cooling fault
Fault phenomenon:
No cooling, ice water temperature fails to drop
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working

Judgment condition:
Continuous cooling for 8H, ice water temperature

>15°C.
Fault diagnosis & elimination:
- Check compressor;
- Check control board/cooling system;
- Check temperature sensor;
- Restart after troubleshooting

Code E22
Fault name:
Water tank level switch anomaly
Fault phenomenon:
No heating, no cooling
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
Abnormal liquid level state detected for 15s (e.g., high level closed, low level open).
Fault diagnosis & elimination:
- Check liquid level sensor & connector;
- Restart after troubleshooting

Code E35
Fault name:
Communication fault
Fault phenomenon:
No display on powerup, buttons unresponsive
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
No communication signal received for 15s.
Fault diagnosis & elimination:
- Check connections;
- Check communication interface;
- Restart after troubleshooting.

Code E41
Fault name:
Bubble tank level fault
Fault phenomenon:
Bubble tank fails to refill water.
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
Incorrect liquid level detection in tank.
Fault diagnosis & elimination:
- Check level probe & wiring harness interface;
- Restart after troubleshooting.

Code E42
Fault name:
Bubble tank air leakage fault
Fault phenomenon:
Air leakage in bubble tank
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
Rapid pressure drop in bubble tank (when not draining).
Fault diagnosis & elimination:
- Check for air leaks around the tank;
- Restart after troubleshooting.

Code E43
Fault name:
Bubble tank refill fault
Fault phenomenon:
Bubble tank refill time too long
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
Abnormal pressure sensor reading.
Fault diagnosis & elimination:
- Check pressure sensor & connections;
- Restart after troubleshooting.

Code E44
Fault name:
Pressure sensor fault
Fault phenomenon:
Abnormal pressure value in tank.
Status response:
- Fault code flashes
- Device stops working
Judgment condition:
Abnormal pressure sensor reading.
Fault diagnosis & elimination:
- Check pressure sensor & connections;
- Restart after troubleshooting

PARAMETER SETTINGS INSTRUCTIONS

APPENDIX TABLE 1 GENERAL SETTINGS PARAMETERS

Setup steps:

1. Long-press the Child Lock Key for 10 seconds to enter the Normal Settings Menu.
2. Press the Boiling Water Key/Sparkling Water Key to switch between setting items.
3. Press the Child Lock Key to access a setting item.
4. Press the Boiling Water Key/Sparkling Water Key to adjust parameters within the selected item.
5. Press the Child Lock Key to return to the settings menu.
6. Long-press the Child Lock Key for 10 seconds to exit and save data.

Category	Setting Item	Code	Parameter range	Default value	Unit	Remarks
Power	RCT Time	C04	0~23	-	h.	
	RCT Time	C05	0~59	-	Min.	
	Scheduled power ON/OFF	C06	00, 01	00	-	00: Off; 01: On
	Power-ON time	C07	00~23	6	h.	Default: 06:00
	Power-OFF time	C08	00~23	22	h.	Default: 22:00
Water dispensing	Dispensing mode	C11	01, 02, 03	02	-	01: Single; 02: Dual; 03: Adaptive
	Child Lock	C12	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
Heating	Heating master Switch	C21	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
	Heating temparature	C22	45~99	99	°C	
Energy saving	Energy saving mode	C23	00~08	00	h.	00: Off; 02-08: On (Duration in hours)
Cooling	Cooling master switch	C31	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
	Cooling temperature	C32	5~10	6	°C	
Sparkling Water	Pressure level	C47	01, 02, 03	01	-	01: Low; 02: Medium; 03: High
	Dispensing delay	C50	00, 01	00	-	00: No delay; 01: Delay after dispensing
Display	Display content	C80	00, 01	01	-	00: Alternates ice/water temp; 01: Adds inlet/outlet TDS values
TDS query	Inlet TDS	C81	-	-	ppm	Inlet TDS value
	Outlet TDS	C82	-	-	ppm	Outlet TDS value
Brightness	Backlight brightness	C93	1~8	5	-	1: Darkest; 8: Brightest
Sound	Sound adjustment	C95	0~4	4	-	00: Mute; 01-04: Different tones
Default settings	Factory reset	C99	00,01	00	-	01: Restore factory settings (resets to 00 after completion; excludes C04/C05)

PARAMETER SETTINGS INSTRUCTIONS

ADVANCED SETTINGS PARAMETERS

Setup steps:

1. Long-press the Child Lock Key + Ice Water Key for 10 seconds to access the Advanced Settings Menu.
2. Short-press the Hot Water Key/Sparkling Water Key to switch between advanced settings items.
3. Short-press the Child Lock Key to confirm the selected item and enter its parameter settings.
4. Short-press the Hot Water Key (increase) or Sparkling Water Key (decrease) to modify parameter values.
5. Short-press the Child Lock Key to return to the advanced settings menu.
6. Long-press the Child Lock Key for 10 seconds to exit the advanced menu and save data.
7. If no action is performed within 60 seconds, the system automatically exits without saving data. The advanced menu must be accessed within 10 minutes after power-on.

Category	Setting Item	Code	Parameter range	Default value	Unit	Remarks
Reset	Filter life reset	C04	00, 01	00	-	01: Perform reset; Requires C98 Setting
	Water saving bottle count reset	C05	00, 01	00	-	01: Perform reset; Requires C98 Setting
Setting lock	Setting lock	C98	00, 01	00	-	Must be set to 01 to reset C61/ C62

INDICE

1. Istruzioni di sicurezza importanti
2. Caratteristiche del prodotto
3. Schema del prodotto
4. Descrizione del display
5. Collegamenti idraulici
6. Specifiche tecniche
7. Accessori standard
8. Installazione del prodotto
9. Messa in servizio del prodotto
10. Guida all'erogazione dell'acqua
11. Istruzioni per l'uso, la manutenzione e la cura del prodotto
12. Sostituzione dei filtri
13. Tabella dei codici di errore
14. Impostazioni e parametri di configurazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTIMENTO
Indica che un utilizzo improprio può causare gravi lesioni o danni materiali.

VIETATO
Indica azioni proibite.

NOTA
Promemoria per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

ISTRUZIONI
Indica azioni vietate.

AVVERTIMENTO

- Installare in un luogo fresco e asciutto, con scarico a pavimento. Evitare la luce solare e l'esposizione a materiali infiammabili.
- Utilizzare solo alimentazione a 220 V/50 Hz con presa di corrente con messa a terra.
- Non posizionare oggetti sul cavo di alimentazione né utilizzare prolunghe.
- Scollegare immediatamente l'alimentazione in caso di fumo, odori o rumori anomali.
- Utilizzare solo gas CO2 per uso alimentare.
- Pressione standard CO2: 0,7–0,8 MPa.

VIETATO

- Non smontare, modificare o riparare la macchina.
- Non sostituire i cavi di alimentazione danneggiati senza assistenza professionale.
- Evitare urti, cadute o collisioni durante il trasporto/utilizzo.

NOTA

- In caso di perdite, interrompere l'alimentazione elettrica/idrica e contattare un professionista.
- I tubi in PE devono essere inseriti completamente, evitare curve strette (>90°) e proteggere da calore/luce.
- Condizioni operative: temperatura 1–39°C, umidità ≤90%, pressione dell'acqua 0,1–0,3 MPa.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 0°C. Il tempo di riscaldamento aumenta in ambienti freddi.
- Pulire con un panno morbido. Non utilizzare solventi o spray d'acqua.
- L'acqua calda può causare scottature. Sorvegliare i bambini.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Filtrazione a osmosi inversa (RO) a 4 stadi + sterilizzazione UV.
- Erogazione continua di acqua frizzante refrigerata.
- Intensità delle bolle regolabile.
- Compressore ad alta capacità per un raffreddamento rapido.
- Sistemi di sicurezza attivi/passivi.

◄ DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

* Riferimento immagine: il prodotto reale può variare

INTRODUZIONE AL DISPLAY

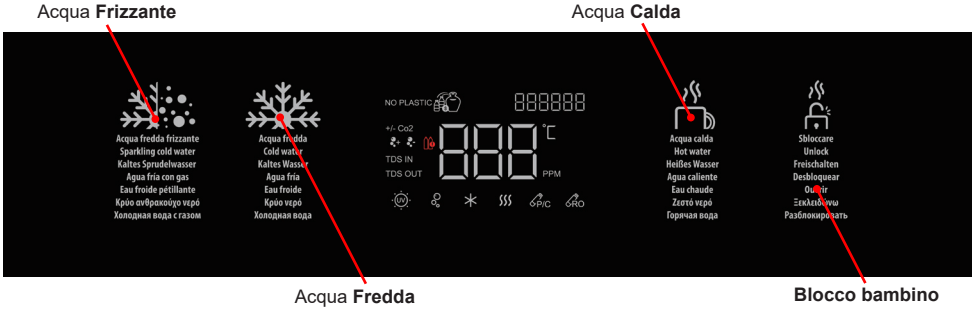

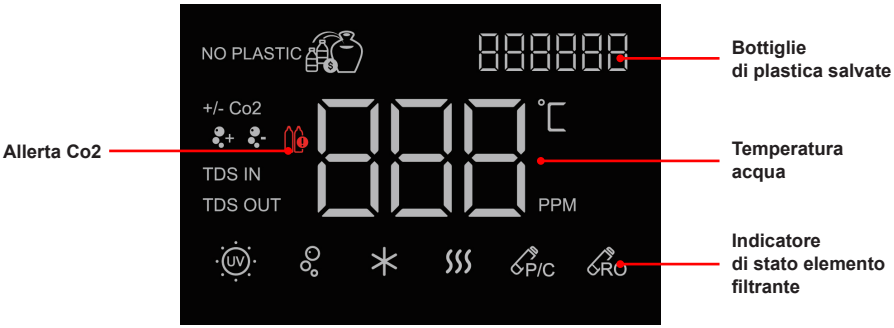

CONNESSIONI IDRAULICHE

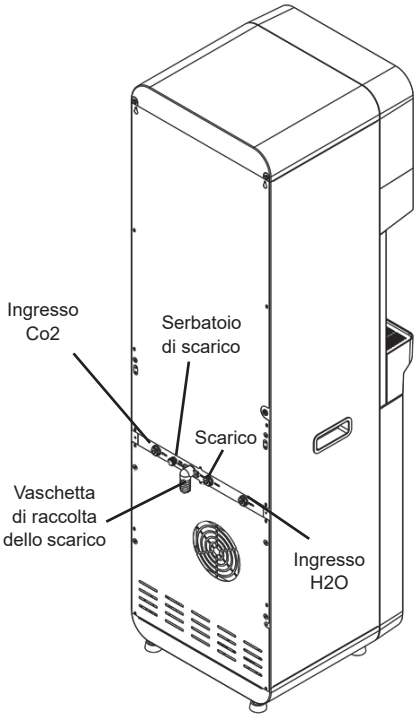

ACCESSORI STANDARD

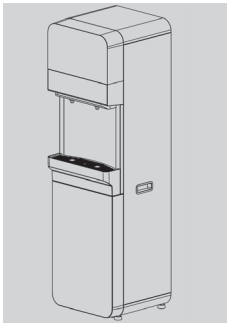
Erogatore d'acqua

Scheda di garanzia


Filtri (PP, carbone, RO),

Tappo vaschetta scarico


Manuale

Fascetta tubo di scarico

Tubi in PE

Valvola di ingresso


Tubi in silicone

Tubo di scarico

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 220V/50Hz	▼
Potenza nominale: 1700W	**Pressione di ingresso CO2:** 0,8MPa
Potenza di riscaldamento: 1500W	**Tipo di clima:** Temperato (N)
Potenza di raffreddamento: 170W	**Riempimento di refrigerante:** 18gr.
Serbatoio acqua fredda: 8ltr.	**Alimentazione idrica:** Acqua di rete
Serbatoio acqua calda: 5ltr.	**Pressione ingresso acqua:** 0,1~0,3MPa
Serbatoio acqua frizzante: 2ltr.	**Pressione di esercizio:** 0,4~0,8MPa
Produzione acqua fredda: 6ltr./h. (≤10°C)	**Temperatura acqua di ingresso:** 1~39°C
Produzione acqua calda: 13.5ltr./h. (≥88°C)	**Portata di acqua filtrata:** ≥0,5 ltr./min
Produzione acqua frizzante: 6ltr./h.	**Capacità nominale acqua trattata:** 4000ltr.
Temperatura acqua calda: ≥88°C	**Pressione della valvola di sicurezza:** 0,95MPa
Temperatura acqua fredda: ≤10°C	**Recupero:** ≥45
Refrigerante: R600a	**Grado protezione dispositivo:** Class I
Capacità gas CO2: ≥3 gr./ltr.	**Peso:** 35kg.
Tipo di gas in ingresso:	**Dimensioni:** 400x425x1400mm.
Anidride carbonica di grado alimentare ►	

Nota: Tutti i parametri prestazionali elencati in questa tabella sono testati in condizioni di laboratorio standard. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Condizioni e requisiti di installazione

1. Area richiesta: ≥ 600x550 mm.;
2. Spazio verticale richiesto per l'installazione: ≥1600 mm;
3. Tensione/frequenza di funzionamento: CA 220 V/50 Hz;
4. Potenza di funzionamento: 1700 W;
5. Temperatura ambiente: 1~39 °C;
6. Requisiti di qualità dell'acqua in ingresso: acqua di rubinetto comunale;
7. Pressione dell'acqua in ingresso: 0,1~0,3 MPa;
8. Diametro dello scarico a pavimento e del tubo di scarico: φ50 mm;
9. Il prodotto deve mantenere uno spazio libero di almeno 300mm. tra tutte le pareti circostanti e il corpo dell'unità quando installato in modo incassato.

Avvertenze per l'installazione

1. Il pavimento nel luogo di installazione deve essere piano e con una capacità portante superiore a 100 kg/m².
2. Durante il collegamento delle tubazioni, assicurarsi che l'altezza e l'angolazione siano corrette. Non devono essere presenti sollecitazioni significative per evitare crepe, perdite o danni durante il funzionamento prolungato.
3. Tutti i raccordi delle tubazioni devono essere certificati dalle autorità sanitarie provinciali o superiori.
4. I circuiti idraulici ed elettrici devono essere conformi agli standard di installazione nazionali.
5. Pulire accuratamente le tubazioni per rimuovere detriti o contaminanti prima del collegamento.
6. Le tubazioni devono essere saldamente fissate alle pareti, disposte in modo rettilineo con curve pulite e fissate saldamente.
7. La pressione dell'acqua in ingresso deve essere mantenuta tra 0,1 e 0,3 MPa. Installare una pompa di aumento pressione (se la pressione è <0,1 MPa) o una valvola di riduzione della pressione (se la pressione è >0,3 MPa) per garantire il normale funzionamento.
8. Il prodotto deve essere fissato verticalmente durante l'installazione.
9. Non posizionare orizzontalmente o inclinare (>45°) durante il trasporto per evitare il distacco dei componenti interni.
10. È obbligatorio uno scarico a pavimento funzionante con una capacità di drenaggio sufficiente nel luogo di installazione.
11. L'installazione in aree prive di scarico è severamente vietata.
12. I tubi di scarico devono essere in PVC resistenti a una temperatura dell'acqua di 60°C.
13. Assicurarsi che il drenaggio non ostruisca l'acqua ed eliminare potenziali ostruzioni.
14. L'alimentazione deve includere un interruttore differenziale da 220 V/10 A.
15. Installare il prodotto in ambienti interni con isolamento antigelo.
16. Evitare sostanze o gas acidi nell'ambiente di installazione per prevenire la corrosione.
17. L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite da professionisti certificati.
18. Capacità portante: requisito di integrità strutturale della superficie di installazione.
19. Detriti/contaminanti: impurità che possono compromettere la funzionalità della conduttura.
20. Interruttore di protezione dalle perdite: dispositivo di sicurezza obbligatorio secondo le normative elettriche.

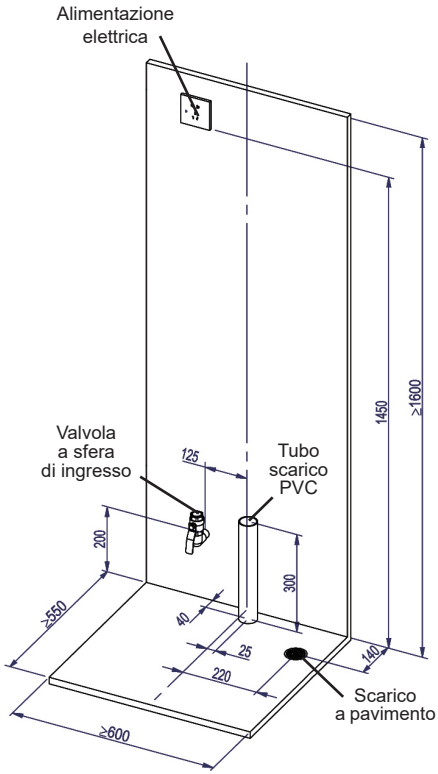

Nota: le immagini sono solo a scopo illustrativo

MESSA IN SERVIZIO DEL PRODOTTO

Specifiche del gas:
1. Utilizzare solo anidride carbonica per uso alimentare conforme alla norma GB 1886.228 (standard nazionale cinese per gli additivi alimentari). La mancata osservanza di questa norma può causare contaminazione del gas o gravi lesioni personali.
2. Intervallo di pressione in ingresso: 0,7-0,8 MPa (intervallo operativo standard).
3. Utilizzare solo i seguenti regolatori di pressione forniti dall'azienda: **Interfaccia G5/8-14** - I**nterfaccia Tr21×4**. Regolatori sostitutivi possono causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, perdite di gas o danni permanenti.

Interfaccia G5/8-14

Interfaccia Tr21×4

4. Collegare l'uscita del regolatore all'ingresso del gas dell'erogatore d'acqua utilizzando un tubo in PE. Assicurarsi che il tubo sia completamente inserito per garantire una tenuta stagna. Un inserimento non corretto può causare perdite di gas o instabilità di pressione.
5. Collegare il tubo di ingresso, il tubo dell'acqua concentrata e il tubo di scarico dell'erogatore d'acqua alle posizioni designate, secondo necessità.
6. Utilizzare il porta-cartuccia in dotazione per risciacquare ripetutamente le due cartucce filtranti a carbone attivo fino a quando il flusso in uscita non risulta pulito e privo di residui di acqua nera. Quindi, aprire lo sportello inferiore, installare tutte e quattro le cartucce filtranti nei rispettivi porta-filtri, assicurandosi che ciascuna cartuccia sia completamente avvitata in posizione. Verificare che l'ordine delle cartucce sia corretto.
7. Aprire la valvola a sfera di ingresso e la valvola a sfera della bombola di CO2, quindi collegare l'alimentazione. L'unità inizierà a produrre acqua. Contemporaneamente, il serbatoio interno dell'acqua ghiacciata, il serbatoio dell'acqua frizzante e il serbatoio dell'acqua calda inizieranno a riempirsi. Attendere circa 30-40 minuti, quindi premere il pulsante Blocco Bambini sul pannello di controllo, seguito dal pulsante Acqua Calda per rilasciare l'acqua. Nota: il flusso d'acqua iniziale potrebbe essere assente, debole o instabile: questo è normale.
8. Continuare a scaricare l'acqua calda fino a ottenere un flusso costante. A questo punto, tenere premuto il pulsante Impostazioni sul pannello per accedere alla modalità di configurazione. Premere una volta il pulsante Impostazioni per selezionare l'opzione C21 Heating Switch. Premere una volta il pulsante Acqua Fredda per impostare il valore su 01, quindi tenere premuto il pulsante Impostazioni per salvare e uscire. A questo punto, si attiverà la funzione di riscaldamento del serbatoio dell'acqua calda. Quando il pannello visualizza "99°C", il riscaldamento è completato.
9. Durante l'attesa del riscaldamento, premere alternativamente i pulsanti Acqua Ghiacciata e Acqua Frizzante per lavare il serbatoio dell'acqua ghiacciata, il serbatoio di gasatura e le relative tubazioni. Una volta completato il riscaldamento, premere ripetutamente il pulsante Acqua Calda per lavare il serbatoio dell'acqua calda e le tubazioni.
10. Ripetere la procedura di scarico per l'acqua ghiacciata, l'acqua frizzante e l'acqua calda più volte. Assicurarsi che lo scarico dell'acqua calda venga eseguito almeno 20 volte (1 minuto per ciclo). Dopo aver completato questi passaggi, l'unità sarà completamente sottoposta a debug e pronta per il normale utilizzo.

GUIDA ALL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

Istruzioni per l'erogazione dell'acqua tramite sensore touch
L'acqua può essere erogata toccando leggermente i pulsanti corrispondenti sul pannello.
Sono disponibili tre modalità di erogazione: pressione singola, pressione doppia e modalità adattiva (impostazione predefinita).

1. Modalità pressione singola
Acqua calda:
Per prima cosa, toccare il pulsante Blocco bambini per sbloccare. Tenere premuto il pulsante Acqua calda per erogare acqua; rilasciarlo per interrompere.
Acqua ghiacciata:
Tenere premuto il pulsante Acqua ghiacciata per erogare acqua; rilasciarlo per interrompere.
Acqua frizzante:
Tenere premuto il pulsante Acqua frizzante per erogare acqua; rilasciarlo per interrompere.

2. Modalità doppia pressione
Acqua Calda:
Per prima cosa, toccare il pulsante Blocco Bambini per sbloccare. Toccare una volta il pulsante Acqua Calda per avviare l'erogazione; toccarlo di nuovo per interromperla.
Acqua Ghiacciata:
Toccare una volta il pulsante Acqua Ghiacciata per avviare l'erogazione; toccarlo di nuovo per interromperla.
Acqua Frizzante:
Toccare una volta il pulsante Acqua Frizzante per avviare l'erogazione; toccarlo di nuovo per interromperla.

Importante:
In modalità doppia pressione, se l'acqua continua a erogare per 60 secondi senza interruzione manuale, il sistema si arresta automaticamente. È sufficiente ripetere l'erogazione per riprendere. Questo impedisce il traboccamento dovuto a operazioni accidentali!

Note speciali:
Acqua ghiacciata e acqua frizzante non possono essere erogate contemporaneamente; è possibile erogare solo un tipo di acqua alla volta.
La Modalità adattiva regola il comportamento di erogazione in base alle modalità di utilizzo ed è preimpostata come predefinita.

ISTRUZIONI PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO

Funzionamento normale
- Dopo l'installazione e la messa in funzione, il prodotto è pronto per il normale utilizzo. Non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente finché l'alimentazione elettrica non viene interrotta.

Azioni vietate
- NON arrampicarsi, spostare, spingere o inclinare il prodotto.
- NON gettare detriti nel serbatoio dell'acqua.

Responsabilità per la manutenzione giornaliera
- L'organizzazione dell'utente deve designare un personale dedicato per la manutenzione giornaliera.

1. Procedure di pulizia
Pulizia esterna:
Pulire delicatamente la superficie con un panno morbido e umido per mantenerla pulita.
Pulizia dell'ugello di uscita:
Ogni 4 ore, utilizzare un panno di cotone pulito e morbido per pulire l'ugello di uscita dell'acqua con un movimento rotatorio.
Manutenzione della vaschetta raccogligocce:
Rimuovere residui e detriti dalla vaschetta raccogligocce per assicurarsi che rimanga libera e asciutta.

2. Controlli operativi
Ispezioni giornaliere:
Verificare il normale funzionamento dell'erogazione dell'acqua.
Ispezionare l'integrità della spina di alimentazione e del tubo di ingresso dell'acqua.
Verificare la presenza di perdite.
Prima dell'uso quotidiano, scolare l'acqua calda e fredda per circa 2 minuti ciascuna.
Documentare tutte le attività di manutenzione.

Inattività prolungata
- Se il **prodotto non viene utilizzato per ≥3 giorni**: Spegnere l'alimentazione elettrica e idrica.
Prima del riutilizzo: Aprire il connettore di scarico del serbatoio di riscaldamento (situato sul retro) per svuotare tutta l'acqua immagazzinata, quindi ricollegare l'acqua e l'alimentazione elettrica.
- **Se inattivo per ≥15 giorni** (ad esempio, a causa di interruzioni di corrente/acqua):
Contattare l'azienda o un fornitore di servizi autorizzato per un'ispezione professionale per garantire la sicurezza dell'acqua.

Interventi di emergenza
- In caso di interruzioni di corrente/acqua, contaminazione dell'acqua o calamità naturali (ad esempio, terremoti, alluvioni):
Spegnere immediatamente l'alimentazione elettrica e idrica.

Requisiti ambientali
- Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente intorno al prodotto.

Vietato: *Posizionare materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi nelle vicinanze. Applicare forza esterna al prodotto. Riporre oggetti sopra il prodotto.*

Nota: *Il rispetto di queste linee guida garantisce la longevità, la sicurezza e le prestazioni ottimali del prodotto. Per assistenza tecnica, contattare i centri di assistenza autorizzati.*

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

1. Note sul ciclo di sostituzione
Gli intervalli di sostituzione consigliati per le cartucce filtranti in questo manuale si basano su statistiche sulla qualità media dell'acqua provenienti dalle reti idriche comunali di diverse regioni. La durata effettiva del filtro può variare significativamente a seconda delle condizioni idriche locali e della frequenza di utilizzo. Ad esempio: Possono verificarsi intasamenti o guasti prematuri se la qualità dell'acqua si discosta notevolmente dagli standard medi.
Dai sempre priorità allo stato di utilizzo in tempo reale rispetto agli intervalli stimati quando determini le necessità di sostituzione.

2. Avvisi di sostituzione del filtro
Questa unità è dotata di un doppio sistema di avviso per la scadenza del filtro:
Indicatore sul prodotto: Quando l'indicatore LED **"**P/C**"** o **"**RO**"**** sullo schermo inizia a lampeggiare, sostituire immediatamente il filtro corrispondente.
Azione richiesta: Contattare tempestivamente il produttore o i centri di assistenza autorizzati dopo

aver ricevuto gli avvisi per garantire la sicurezza dell'acqua.

3. Procedura di sostituzione

Preparazione:

Chiudere l'alimentazione idrica e l'alimentazione elettrica.

Aprire il pannello di accesso inferiore.

Rimozione: Ruotare il filtro scaduto in senso antiorario per staccarlo.

Installazione: Per i filtri a carbone attivo: sciacquare abbondantemente la nuova cartuccia con acqua fino a quando non fuoriescono più residui neri, quindi installarla.

Ruotare saldamente il nuovo filtro in senso orario per fissarlo in posizione.

4. Istruzioni di sicurezza essenziali

Solo per assistenza autorizzata:

La sostituzione del filtro deve essere eseguita dal produttore o da tecnici certificati. Sostituzioni non autorizzate possono invalidare le garanzie e compromettere la sicurezza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da operazioni improprie.

Compatibilità funzione **RO/NF:**

Le funzioni **RO** (osmosi inversa) e **NF** (nanofiltrazione) dipendono dal modello acquistato. Queste due modalità non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Nota: una manutenzione regolare garantisce prestazioni ottimali e salvaguarda la qualità dell'acqua. Per assistenza, contattare i centri di assistenza autorizzati.

Tipo di Cartuccia	Autonomia
PP	6 mesi
C1	6 mesi
RO	12 mesi
NF	12 mesi
C2	6 mesi

RIFERIMENTO AL CODICE DI ERRORE

Codice E02

Nome del guasto: Mancanza d'acqua

Fenomeno del guasto: Nessun riscaldamento, Nessun raffreddamento.

Stato risposta:

- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Continuo per 1 ora senza raggiungere il livello massimo del liquido

Diagnosi ed eliminazione del guasto:

- Verificare l'alimentazione idrica;
- Controllare la valvola di ingresso dell'acqua;
- Controllare l'interruttore del livello del liquido;
- Riavviare dopo la risoluzione del problema

Codice E05

Nome del guasto: Guasto al riscaldamento

Fenomeno del guasto: Nessun riscaldamento, la temperatura dell'acqua calda non aumenta.

Stato risposta:

- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Temperatura di riscaldamento impostata >53 °C, ma temperatura <50 °C dopo un riscaldamento continuo per 1 ora.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:

- Controllare l'elemento riscaldante;
- Controllare la scheda di controllo/termostato;
- Controllare il sensore di temperatura;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi

Codice E07

Nome del guasto: Guasto perdita d'acqua

Fenomeno del guasto: Acqua rilevata nell'ambiente del dispositivo o sensore esposto a macchie d'acqua.

Stato risposta:

- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Il sensore rileva un segnale di perdita per 15 secondi, attivando l'allarme.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:

- Eliminare la fonte della perdita;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi

Codice E09

Nome del guasto: Guasto NTC Acqua

Fenomeno del guasto: Calda Temperatura di riscaldamento anomala.

Stato risposta:

- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione:

- I dati NTC superano la soglia per 15 secondi;
- Cortocircuito/circuito aperto;
- Temperatura <-25°C o >130°C

Diagnosi ed eliminazione del guasto:

- Controllare il sensore NTC e il cablaggio;
- Controllare la scheda di controllo;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E18

Nome del guasto: Guasto NTC acqua ghiacciata

Fenomeno del guasto: Temperatura di raffreddamento anomala.

Stato risposta:

- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione:

- I dati NTC superano la soglia per 15 s;

- Cortocircuito/circuito aperto;
- Temperatura <-25 °C o >130 °C

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Controllare il sensore NTC e il cablaggio;
- Controllare la scheda di controllo;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E19

Nome del guasto: Guasto raffreddamento

Fenomeno del guasto: Nessun raffreddamento, la temperatura dell'acqua ghiacciata non scende.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Raffreddamento continuo per8 ore, temperatura dell'acqua ghiacciata >15 °C

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Controllare il compressore;
- Controllare la scheda di controllo/il sistema di raffreddamento;
- Controllare il sensore di temperatura;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E22

Nome del guasto: Interruttore di livello del serbatoio dell'acqua

Fenomeno del guasto: Anomalia nessun riscaldamento, nessun raffreddamento.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Stato anomalo del livello del liquido rilevato per 15 secondi (ad esempio, livello alto chiuso, livello basso aperto).

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Controllare il sensore di livello del liquido e il connettore;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E35

Nome del guasto: Errore di comunicazione

Fenomeno del guasto: Nessun display all'accensione, i pulsanti non rispondono.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Nessun segnale di comunicazione ricevuto per 15 secondi.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Controllare i collegamenti;
- Controllare l'interfaccia di comunicazione;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E41

Nome del guasto: Errore di livello del serbatoio a bolle

Fenomeno del guasto: Il serbatoio a bolle non riesce a riempire l'acqua.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Rilevamento di livello del liquido errato nel serbatoio.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Controllare la sonda di livello e l'interfaccia del cablaggio;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E42

Nome del guasto: Perdita d'aria nel serbatoio a bolle

Fenomeno del guasto: Perdita d'aria nel serbatoio a bolle.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Rapido calo di pressione nel serbatoio a bolle (quando non si svuota).

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Verificare la presenza di perdite d'aria intorno al serbatoio;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E43

Nome del guasto: Guasto di riempimento del serbatoio a bolle

Fenomeno del guasto: Tempo di riempimento del serbatoio a bolle troppo lungo.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: La pompa di riempimento del serbatoio a bolle funziona ininterrottamente per 30 minuti.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Verificare lo stato della pompa e riempire la tubazione per eventuali ostruzioni;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

Codice E44

Nome del guasto: Guasto al sensore di pressione.

Fenomeno del guasto: Valore di pressione anomalo nel serbatoio.

Stato risposta:
- Il codice di guasto lampeggia
- Il dispositivo smette di funzionare

Valutazione condizione: Lettura anomala del sensore di pressione.

Diagnosi ed eliminazione del guasto:
- Verificare il sensore di pressione e i collegamenti;
- Riavviare dopo la risoluzione dei problemi.

ISTRUZIONI PER LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI

APPENDICE TABELLA 1 PARAMETRI DELLE IMPOSTAZIONI GENERALI

Passaggi di configurazione:

1. Premere a lungo il tasto Blocco bambini per 10 secondi per accedere al menu Impostazioni normali.
2. Premere il tasto Acqua bollente/Acqua frizzante per passare da una voce di impostazione all'altra.
3. Premere il tasto Blocco bambini per accedere a una voce di impostazione.
4. Premere il tasto Acqua calda/frizzante per regolare i parametri all'interno della voce selezionata.
5. Premere il tasto Blocco bambini per tornare al menu Impostazioni.
6. Premere a lungo il tasto Blocco bambini per 10 secondi per uscire e salvare i dati.

Categoria	Setting Item	Code	Parameter range	Default value	Unit	Remarks
Potenza	Ora RCT	C04	0~23	-	h.	
	Ora RCT	C05	0~59	-	Min.	
	ON/OFF programmato	C06	00, 01	00	-	00: Off; 01: On
	Ora accensione	C07	00~23	6	h.	Default: 06:00
	Ora spegnimento	C08	00~23	22	h.	Default: 22:00
Erogazione acqua	Modalità di erogazione	C11	01, 02, 03	02	-	01: Singolo; 02: Doppio; 03: Adattivo
	Blocco bambini	C12	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
Riscaldamento	Interruttore riscaldamento	C21	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
	Temperatura riscaldamento	C22	45~99	99	°C	
Risparmio energetico	Modalità risparmio energetico	C23	00~08	00	h.	00: Off; 02-08: On (Durata in ore)
Raffreddamento	Interruttore raffreddamento	C31	00, 01	01	-	00: Off; 01: On
	Temperatura raffreddamento	C32	5~10	6	°C	
Acqua frizzante	Livello di pressione	C47	01, 02, 03	01	-	01: Basso; 02: Medio; 03: Alto
	Ritardo di erogazione	C50	00, 01	00	-	00: Nessun ritardo; 01: Ritardo dopo l'erogazione
Display	Contenuto del display	C80	00, 01	01	-	00: Alterna la temperatura del ghiaccio/dell'acqua; 01: Aggiunge i valori TDS in ingresso/uscita
TDS Richiesta	TDS ingresso	C81	-	-	ppm	Valore TDS in ingresso
	TDS uscita	C82	-	-	ppm	Valore TDS in uscita
Luminosità	Luminosità della retroilluminazione	C93	1~8	5	-	1: Più scuro; 8: Più luminoso
Suono	Regolazione del suono	C95	0~4	4	-	00: Muto; 01-04: Toni diversi
Impostazioni predefinite	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	C99	00,01	00	-	01: Ripristina le impostazioni di fabbrica (reimposta su 00 dopo il completamento; esclude C04/C05)

ISTRUZIONI PER LE IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI

PARAMETRI DELLE IMPOSTAZIONI AVANZATE
Passaggi di configurazione:
1. Premere a lungo il tasto Blocco Bambini + il tasto Acqua Ghiacciata per 10 secondi per accedere al Menu Impostazioni Avanzate.
2. Premere brevemente il tasto Acqua Calda/Acqua Frizzante per passare da una voce all'altra delle impostazioni avanzate.
3. Premere brevemente il tasto Blocco Bambini per confermare la voce selezionata e accedere alle impostazioni dei parametri.
4. Premere brevemente il tasto Acqua Calda (per aumentare) o il tasto Acqua Frizzante (per diminuire) per modificare i valori dei parametri.
5. Premere brevemente il tasto Blocco Bambini per tornare al menu delle impostazioni avanzate.
6. Premere a lungo il tasto Blocco Bambini per 10 secondi per uscire dal menu avanzato e salvare i dati.
7. Se non viene eseguita alcuna azione entro 60 secondi, il sistema esce automaticamente senza salvare i dati. È necessario accedere al menu avanzato entro 10 minuti dall'accensione.

Category	Setting Item	Code	Parameter range	Default value	Unit	Remarks
Reset	Reimpostazione durata filtro	C04	00, 01	00	-	01: Esegue il reset; Richiede l'impostazione C98
	Reimpostazione conteggio bottigliette per il risparmio idrico	C05	00, 01	00	-	01: Esegue il reset; Richiede l'impostazione C98
Blocco impostazione	Blocco impostazione	C98	00, 01	00	-	Deve essere impostato su 01 per resettare C61/C62

Acqua fredda
Cold water
Kaltes Wasser
Agua fría
Eau froide
Κρύο νερό
Холодная вода
+/- Co2
TDS IN
TDS OUT
UV
°C
PPM
P/C
RO
Acqua calda
Hot water
Heißes Wasser
Agua caliente
Eau chaude
Ζεστό νερό
Горячая вода
Sbloccare
Unlock
Freischalten
Desbloquear
Ouvrir
Ξεκλειδώνω
Разблокировать